

blacklinesafety

G6 DOCK

Guía para comenzar

G6 DOCK

Soporte
del G6



Etiqueta de
tipo de gas

Soporte
del G6



Código de
activación

Entrada
de gas

Escape
de gas

Purga



Puerto
mini USB

CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA DE GAS

G6 Dock está equipado con un escape de gas, una entrada de purga y una entrada de gas.

Escape de gas

Visto desde la parte posterior del G6 Dock, el escape de gas es el conector de la derecha. Se utiliza para transferir el gas de calibración a una ubicación de escape segura.

ADVERTENCIA: No conecte nunca el gas al escape de gas.

Entrada de purga

Vista desde la parte posterior del G6 Dock, la entrada de purga está en el lado inferior izquierdo. Provee aire limpio, removiendo el gas residual del G6 Dock. Blackline recomienda conectar el filtro de la base opcional a la entrada de purga cuando utilice el G6 Dock en ambientes con polvo o humedad.

Entrada de gas

Vista desde la parte posterior del G6 Dock, la entrada de gas está en el lado superior izquierdo. De manera predeterminada, la entrada de gas está programada previamente en Blackline Live para H_2S . Si su G6 tiene un sensor distinto de H_2S , tendrá que actualizar la entrada de la base en Blackline Live.

Para actualizar la entrada de la base en Blackline Live:

1. Desde el menú principal, seleccione **Docks** (bases). Se abre la página correspondiente.
2. Seleccione la pestaña **G6**.
3. Seleccione la base que desee actualizar. Se abre la página con los detalles de configuración de la base.

4. Seleccione **EDIT** (Editar).
5. Seleccione su sensor de gas G6 en el menú desplegable **Gas**.
6. Escriba la concentración del gas de calibración en el campo **Concentration** (Concentración).
7. Escriba la información del **cilindro de gas**.
8. Seleccione **SAVE** (Guardar).
9. Una vez guardada la configuración, coloque el G6 en la base y seleccione **Dock update** (Actualizar la base) en el menú Dock (Base) del dispositivo.

NOTA: Debe ser usuario de la cuenta de Blackline Live para actualizar la configuración de entrada de gas del G6 Dock. Si no tiene acceso, comuníquese con el administrador de Blackline Live.

Código de activación

Use el código de activación ubicado en la parte posterior del G6 Dock para identificarlo en Blackline Live. Si no ve su G6 Dock en Blackline Live, contáctese con nuestro equipo de Atención al cliente.

ENCENDIDO DEL G6 DOCK

Conecte el cable de alimentación en el puerto de la parte inferior de la base. Pase el cable de alimentación a través de las ranuras a lo largo de la parte inferior para que la base quede bien apoyada sobre la superficie.

Cuando está conectado, la luz led verde en la parte delantera de la base se encenderá para indicar que está encendido.



Cable de alimentación



Luz led verde

COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO G6 EN EL G6 DOCK

Para acceder a las siguientes funciones del G6 Dock, el G6 debe quedar bien colocado en el soporte del G6 Dock:

- Carga del dispositivo G6
- Prueba funcional del dispositivo G6
- Calibración del dispositivo G6
- Cómo acceder al menú del G6 Dock

Para colocar el dispositivo G6 en el soporte del G6 Dock:

1. Coloque el dispositivo G6 en el soporte del G6 Dock.
2. Coloque el dispositivo G6 en el G6 Dock ubicando los dedos sobre las luces indicadoras superiores del G6 y presionándolo firmemente hacia abajo en el soporte hasta que el mecanismo de bloqueo encaje en su sitio.

IMPORTANTE: Para evitar daños al G6 Dock, no retire el dispositivo sacándolo de la base sin presionar hacia abajo el dispositivo para desbloquear el mecanismo de bloqueo.

1



ADVERTENCIA: Cuando el dispositivo G6 se bloquee en la base, presione sobre las luces indicadoras superiores. No presione la antena, ya que de lo contrario los contactos de datos y alimentación podrían desconectarse.

2



CONEXIÓN DEL GAS


Utilice la tubería y los conectores rápidos incluidos para conectar el G6 Dock a un cilindro de gas.

Para conectar un cilindro de gas al G6 Dock:

1. Coloque el conector rápido en el tubo suministrado.
2. Asegúrese de que el otro extremo de la tubería esté sujeto a un regulador de flujo por demanda en el cilindro de gas.
3. Introduzca el extremo del conector rápido en la entrada de gas de la base.
4. Gire el conector rápido en sentido horario hasta que encaje de forma segura en su lugar.



MÁS INFORMACIÓN

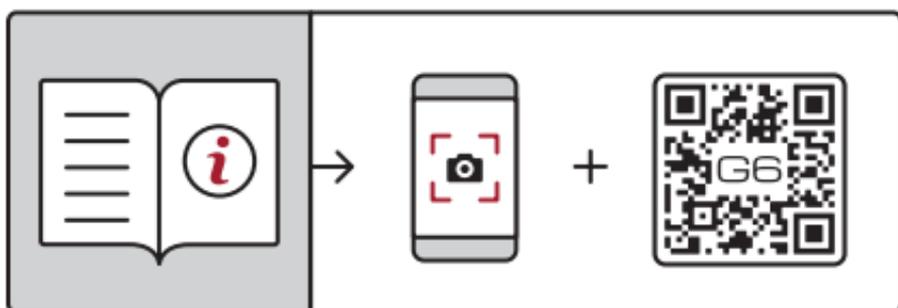

[SUPPORT.BLACKLINESAFETY.COM](https://support.blacklinesafety.com)



América del Norte

Línea gratuita: 1-877-869-7212 (24 horas)

support@blacklinesafety.com

Europa/Reino Unido

+44 1787 222684 (8:00 a 17:00 GMT)

eusupport@blacklinesafety.com

Internacional

+1-403-451-0327 (24 horas)

support@blacklinesafety.com