

**blacklinesafety**

G6 DOCK

Guia de Introdução

# G6 DOCK

Base do G6



Etiqueta  
com o tipo  
de gás

Base do G6

Entrada  
de gás

Purga



Código de  
ativação

Exaustão  
de saída  
de gás



Porta de  
alimentação  
do micro  
USB

---

## CONFIGURAÇÃO DA ENTRADA DE GÁS

O G6 Dock está equipado com uma exaustão de saída de gás, uma entrada de purga e uma entrada de gás.

### **Exaustão de saída de gás**

Visto da parte de trás do G6 Dock, a exaustão de saída de gás é o conector à direita. É utilizado para transferir o gás de calibração para um local seguro de exaustão.

**ADVERTÊNCIA:** nunca conecte o gás à exaustão de saída de gás.

## Entrada de purga

Visto da parte de trás do G6 Dock, a entrada de purga fica no lado inferior esquerdo. Ela fornece ar limpo, removendo o gás residual do G6 Dock. A Blackline recomenda instalar o filtro de dock opcional à entrada de purga ao utilizar o G6 Dock em ambientes empoeirados ou úmidos.

## Entrada de gás

Visto da parte de trás do G6 Dock, a entrada de gás fica no lado superior esquerdo. Por padrão, a entrada de gás está pré-programada para H<sub>2</sub>S no Blackline Live. Caso seu G6 tenha um sensor que não seja para H<sub>2</sub>S, você precisará atualizar a entrada de seu Dock no Blackline Live.

## Para atualizar a entrada de seu Dock no Blackline Live:

1. No menu principal, selecione **Docks**. A página Docks será exibida.
2. Selecione a aba **G6**.
3. Selecione o dock que deseja atualizar. A página de detalhes da configuração do Dock será exibida.

4. Selecione **EDITAR**.
5. Selecione seu sensor de gás do G6 no menu suspenso **Gás**.
6. Insira a concentração do gás de calibração no campo **Concentração**.
7. Insira as informações do **Cilindro de gás**.
8. Selecione **SALVAR**.
9. Após salvar as configurações, encaixe seu G6 no dock e selecione **Atualizar Dock** no menu do dispositivo Dock.

**OBSERVAÇÃO:** você precisa ter uma Conta de usuário no Blackline Live para atualizar as configurações de entrada de gás no G6 Dock. Entre em contato com o seu administrador do Blackline Live caso não tenha acesso.

## **Código de ativação**

Use o código de ativação, localizado na parte de trás do G6 Dock, para identificá-lo no Blackline Live. Caso não encontre seu G6 Dock no Blackline Live, entre em contato com a equipe de Atendimento ao cliente.

# COMO LIGAR O G6 DOCK

Conecte o cabo de alimentação à porta na parte inferior do dock. Passe o cabo de alimentação através dos trilhos e ao longo da base para permitir que o Dock fique nivelado em uma superfície.

Quando conectado, a luz de LED verde na parte da frente do dock se acenderá para indicar que está ligado.



Cabo de alimentação do feed



Luz de LED verde

# COMO ENCAIXAR O G6 NO G6 DOCK

Para acessar a seguinte funcionalidade do G6 Dock, o G6 deve estar corretamente encaixado na base do G6 Dock:

- Carregamento do G6
- Teste de resposta do G6
- Calibração do G6
- Acesso ao menu do G6 Dock

## **Para encaixar o G6 na base do G6 Dock:**

1. Coloque o G6 na base do G6 Dock.
2. Encaixe o G6 no G6 Dock posicionando seus dedos sobre as luzes indicadoras superiores do G6 e pressionando o G6 firmemente na base até que o mecanismo de bloqueio emita um som de clique, indicando que o G6 foi encaixado.

**IMPORTANTE:** para evitar danos ao G6 Dock, não remova seu dispositivo puxando-o do dock sem antes empurrá-lo para liberar o mecanismo de bloqueio.

1



**ADVERTÊNCIA:** ao encaixar o G6 no dock, pressione-o sobre as luzes indicadoras. Não o pressione colocando a mão na antena, pois isso pode desconectar o contato dos dados e da energia.

2



# CONEXÃO COM O GÁS


Use a tubulação inclusa e as conexões rápidas para conectar o G6 Dock a um cilindro de gás.

## Para conectar um cilindro de gás ao G6 Dock:

1. Ligue uma conexão rápida a uma tubulação fornecida.
2. Certifique-se de que a outra ponta da tubulação está conectada ao regulador de fluxo de demanda no cilindro de gás.
3. Insira a extremidade da conexão rápida à entrada de gás do dock.
4. Gire a conexão rápida no sentido horário até encaixar com segurança.



# SAIBA MAIS

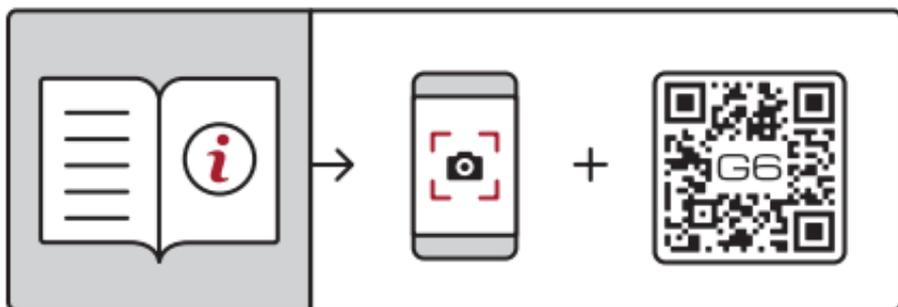

[SUPPORT.BLACKLINESAFETY.COM](https://support.blacklinesafety.com)



## **América do Norte**

Ligue gratuitamente: 1-877-869-7212 (24h)

[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## **Europa/Reino Unido**

+44 1787 222684 (das 8h às 17h GMT)

[eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

## **Internacional**

+1-403-451-0327 (24h)

[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)