

blacklinesafety

DOCK G6

Guida introduttiva

DOCK G6

Supporto G6



Etichetta
per il tipo
di gas



Supporto G6



Numero
attivazione

Ingresso gas

Scarico gas

Spurgo



Porta di alimentazione micro-USB

CONFIGURAZIONE INGRESSO GAS

Il Dock G6 è dotato di uno scarico per il gas, un ingresso per lo spurgo e di un ingresso per il gas.

Scarico gas

Osservato dal retro del Dock G6, lo scarico gas è il connettore sul lato destro. È utilizzato per trasferire il gas di calibrazione in una posizione di scarico sicura.

ATTENZIONE: non connettere mai gas allo scarico gas.

Ingresso spurgo

Osservato dal retro del Dock G6, l'ingresso per lo spurgo si trova sul lato sinistro. Questo ingresso fornisce aria pulita per rimuovere il gas residuo dal Dock G6. Blackline consiglia di fissare il filtro dock opzionale all'ingresso spurgo quando si utilizza il Dock G6 in ambienti polverosi oppure umidi.

Ingresso gas

Osservato dal retro del Dock G6, l'ingresso gas si trova sul lato superiore sinistro. Come impostazione predefinita, l'ingresso gas viene pre-programmato in Blackline Live per il gas H_2S . Se il G6 presenta un sensore diverso da quello per il gas H_2S , è necessario aggiornare l'ingresso del Dock in Blackline Live.

Per aggiornare l'ingresso del Dock in Blackline Live:

1. Dal menu principale, selezionare **Docks**. Si apre la pagina Docks.
2. Selezionare la scheda **G6**.
3. Selezionare il dock che si desidera aggiornare. Si apre la pagina d'informazioni sulla configurazione del dock.

4. Selezionare **EDIT** (Modifica).
5. Selezionare il sensore gas del G6 dal menu a discesa **Gas**.
6. Immettere la concentrazione del gas di calibrazione nel campo **Concentration** (Concentrazione).
7. Immettere nel campo **Gas cylinder** (Bombola di gas) le relative informazioni.
8. Selezionare **SAVE** (Salva).
9. Una volta salvate le impostazioni, bloccare il G6 nel dock e selezionare **Dock update** (Agg. dock) dal menu Dock del dispositivo.

NOTA: è necessario essere utente di un account in Blackline Live per aggiornare le impostazioni dell'ingresso gas del Dock G6. Contattare l'amministratore di Blackline Live se non si dispone di un accesso.

Numero attivazione

Utilizzare il numero attivazione posto sul retro del Dock G6 per identificarlo in Blackline Live. Se non è possibile trovare il Dock G6 in Blackline Live, contattare il team del Servizio assistenza clienti.

ACCENSIONE DEL DOCK G6

Collegare il cavo di alimentazione alla porta situata sul fondo del dock. Far passare il cavo di alimentazione attraverso le corsie lungo il fondo, per permettere al dock di giacere in piano su una superficie.

Quando è collegato, la spia a LED verde nella parte anteriore del dock si accende per indicare l'alimentazione.



Cavo di alimentazione



Spia a LED verde

COME BLOCCARE IL G6 NEL DOCK G6

Per accedere alle seguenti funzionalità del Dock G6, il G6 deve essere bloccato nel supporto del Dock G6:

- Ricarica del dispositivo G6
- Test d'urto G6
- Calibrazione di G6
- Accesso al menu del Dock G6

Per bloccare il G6 nel supporto del Dock G6:

1. Posizionare il dispositivo G6 nel supporto del Dock G6.
2. Bloccare il G6 nel Dock G6 posizionando le dita sugli indicatori luminosi posti nella parte superiore del G6 e premendo in modo deciso verso il basso il G6 fino a quando il meccanismo di blocco scatta in posizione.

IMPORTANTE: per evitare danni al Dock G6, non rimuovere il dispositivo estraendolo dal dock senza aver spinto verso il basso il dispositivo per sbloccare il meccanismo di blocco.

1



ATTENZIONE: quando si blocca il G6 nel dock, esercitare una pressione verso il basso a livello degli indicatori luminosi. Non esercitare pressione sull'antenna, dal momento che ciò potrebbe causare una perdita di collegamento dei contatti dati e alimentazione.

2



CONNESSIONE AL GAS


Utilizzare il tubo in dotazione e gli attacchi rapidi per connettere il Dock G6 alla bombola di gas.

Per connettere una bombola di gas al Dock G6:

1. Collegare un attacco rapido al tubo in dotazione.
2. Assicurarsi che l'altra estremità del tubo sia collegata a un regolatore di flusso (disponibile su richiesta) sulla bombola di gas.
3. Inserire l'estremità dell'attacco rapido nell'ingresso gas del dock.
4. Ruotare in senso orario l'attacco rapido finché non scatta saldamente in posizione.



PER SAPERNE DI PIÙ

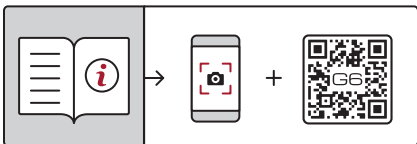

[SUPPORT.BLACKLINESAFETY.COM](https://support.blacklinesafety.com)



Nord America

Numero verde: 1-877-869-7212 (24 ore)

support@blacklinesafety.com

Europa/Regno Unito

+44 1787 222684 (8-17 GMT)

eusupport@blacklinesafety.com

Internazionale

+1-403-451-0327 (24 ore)

support@blacklinesafety.com