


**blacklinesafety**

G6-DOCK

Kurzanleitung

# G6-DOCK

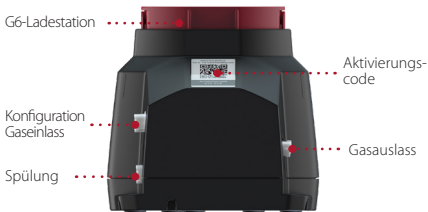



## Spüleinlass

Betrachtet man die Rückseite des G6-Docks, so befindet sich der Spüleinlass unten links. Dieser Einlass führt saubere Luft zu, um Gasrückstände aus dem G6-Dock zu entfernen. Wird das G6-Dock in staubiger oder feuchter Umgebung genutzt, empfiehlt Blackline, den optionalen Dock-Filter am Spüleinlass anzubringen.

## Gaseinlass

Betrachtet man die Rückseite des G6-Docks, so befindet sich der Gaseinlass oben links. Der Gaseinlass ist in Blackline Live werkseitig für  $H_2S$  vorprogrammiert. Ist Ihr G6 mit einem Sensor ausgestattet, der nicht  $H_2S$  misst, müssen Sie den Einlass Ihres Docks in Blackline Live aktualisieren.

## So aktualisieren den Einlass Ihres Docks in Blackline Live:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Docks**. Es öffnet sich die Seite Docks.
2. Wählen Sie die Registerkarte **G6**.
3. Wählen Sie das Dock, das Sie aktualisieren möchten. Es öffnet sich die Seite mit den Konfigurationsinformationen.

4. Wählen Sie **BEARBEITEN**.
5. Wählen Sie Ihren G6-Gassensor aus der Dropdownliste **Gas**.
6. Geben Sie die Konzentration des Kalibrierungsgases in das Feld **Konzentration** ein.
7. Geben Sie die Informationen zum **Gaszylinder** ein.
8. Wählen Sie **SPEICHERN**.
9. Sobald Sie die Einstellungen gespeichert haben, stellen Sie Ihr G6 in das Dock und wählen Sie im Menü des Docks die Option **Dock update**.

**HINWEIS:** Sie können die Einstellungen für den Gaseinlass des G6-Docks nur aktualisieren, wenn Sie ein Benutzerkonto bei Blackline Live haben. Kontaktieren Sie Ihren Blackline Live-Administrator, falls Sie keinen Zugang haben.

## **Aktivierungscode**

Der Aktivierungscode auf der Rückseite des G6-Docks kann zu dessen Identifizierung in Blackline Live verwendet werden. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Auffinden Ihres G6-Docks in Blackline Live haben, so wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

# DEN G6 EINSCHALTEN

Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss auf der Unterseite von G6-Dock. Führen Sie das Netzkabel durch die Führungen an der Unterseite entlang, damit das Dock flach auf einen Tisch gelegt oder an einer Wand befestigt werden kann.

Nach dem Einstecken schaltet sich das grüne Licht auf der Ladeklemme ein, um die Versorgung mit Strom anzuzeigen.



Netzkabel einführen



Grüne LED-Leuchte

# G6 IM G6-DOCK EINRASTEN LASSEN

Bevor Sie auf die folgenden Funktionen des G6-Docks zugreifen können, muss das G6 in der Halterung des G6-Docks eingerastet sein:

- G6 aufladen
- G6 Funktionstest
- Den G6 kalibrieren
- Zugriff auf das Menü des G6-Docks

## **So rasten Sie Ihr G6 in der Ladestation des G6-Docks ein:**

1. Stellen Sie das G6 in die Ladestation des G6-Docks.
2. Das G6 stellen Sie in das G6-Dock, indem Sie Ihre Finger oberhalb der Kontrollleuchten des G6 positionieren und das G6 fest nach unten in die Ladestation drücken, bis der Verriegelungsmechanismus einrastet.

**WICHTIG:** Um Schäden am G6-Dock zu vermeiden, entfernen Sie Ihr Gerät nicht, indem Sie es aus dem Dock ziehen, ohne vorher das Gerät nach unten zu drücken, um den Verriegelungsmechanismus zu öffnen.

1



**WARNHINWEIS:** Drücken Sie das G6 oberhalb der oberen Kontrollleuchten nach unten, um das Gerät in dem Dock einrasten zu lassen. Drücken Sie keinesfalls auf die Antenne. Dies kann zu einer Trennung der Daten- und Stromkontakte führen.

2





# ANSCHLUSS AN GAS


Verwenden Sie die mitgelieferten Schläuche und Schnellkuppler, um das G6-Dock mit einem Gaszylinder zu verbinden.

## So verbinden Sie das G6-Dock mit einem Gaszylinder:

1. Befestigen Sie einen Schnellkuppler an einem der mitgelieferten Schläuche.
2. Stellen Sie sicher, dass das andere Schlauchende an einen bedarfsgesteuerten Regler an der Gasflasche angeschlossen ist.
3. Verbinden Sie das Ende des Schnellkupplers mit dem Gaseinlass am Dock.
4. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es sicher einrastet.



# ERFAHREN SIE MEHR

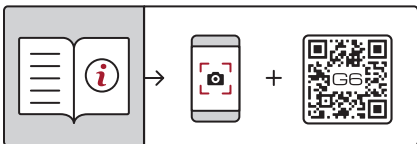

[SUPPORT.BLACKLINESAFETY.COM](https://support.blacklinesafety.com)



## **Nordamerika**

Gebührenfrei: +1 877 869 7212 (24 Stunden)

[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## **Europa/Vereinigtes Königreich**

+44 1787 222684 (8-17 Uhr GMT)

[eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

## **International**

+1 403 451 0327 (24 Stunden)

[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)