

**blacklinesafety**

G6 DOCK

Manuel de démarrage

# G6 DOCK

Logement G6



Étiquette  
des types  
de gaz  
détectés

Logement G6



Code  
d'activation

Entrée de  
gaz

Sortie de  
gaz

Purge



Port  
d'alimentation  
micro-usb

---

## CONFIGURATION DES ENTRÉES ET DE LA SORTIE

La station d'accueil G6 est équipé d'une sortie de gaz, d'une entrée de purge et d'une entrée de gaz.

### **Sortie de gaz**

Lorsque vous regardez l'arrière de la station d'accueil G6, la sortie de gaz correspond au connecteur sur la droite. Elle est utilisée pour transférer le gaz d'étalonnage vers un emplacement d'échappement sûr.

**ATTENTION :** Ne raccordez jamais de bouteille de gaz à la sortie de gaz.

## Entrée de purge

Lorsque vous regardez l'arrière de la station d'accueil G6, l'entrée de purge se situe en bas à gauche. Cette entrée fournit de l'air pur qui chasse les gaz résiduels de la station d'accueil G6. Blackline recommande de rajouter le filtre optionnel de la station à l'entrée de purge lorsque vous utilisez la station d'accueil G6 dans des environnements poussiéreux ou humides.

## Entrée de gaz

Lorsque vous regardez l'arrière de la station d'accueil G6, l'entrée de gaz se situe en haut à gauche. Par défaut, l'entrée de gaz est programmée pour détecter du sulfure d'hydrogène ( $H_2S$ ) dans Blackline Live. Si votre station d'accueil G6 dispose d'un capteur de gaz autre que  $H_2S$ , vous devrez mettre à jour la configuration des entrées dans Blackline Live.

## Pour mettre à jour la configuration des entrées dans Blackline Live, suivez les étapes ci-dessous.

1. À partir du menu principal, sélectionnez **Docks** (Stations). La page destinée aux stations s'ouvre.
2. Sélectionnez l'onglet **G6**.
3. Sélectionnez la station que vous souhaitez mettre à jour. La page d'informations de la configuration de la station s'ouvre.

4. Sélectionnez **EDIT** (MODIFIER).
5. Sélectionnez le capteur de gaz du G6 dans le menu déroulant **Gas** (Gaz).
6. Saisissez la concentration du gaz d'étalonnage dans le champ **Concentration**.
7. Saisissez les informations adéquates dans **Gas cylinder** (Bouteille de gaz).
8. Sélectionnez **SAVE** (ENREGISTRER).
9. Une fois les paramètres sauvegardés, enclenchez le G6 dans sa station et sélectionnez **Dock update** (Mise à jour de la station) à partir du menu de la station sur l'appareil.

**REMARQUE:** Vous devez avoir un compte utilisateur dans Blackline Live pour pouvoir mettre à jour la configuration de l'entrée de gaz de la station d'accueil G6. Contactez votre administrateur Blackline Live si vous n'y avez pas accès.

## Code d'activation

Utilisez le code d'activation à l'arrière de la station d'accueil G6 afin de retrouver l'appareil dans Blackline Live. Si vous ne parvenez pas à trouver votre station d'accueil G6 dans Blackline Live, contactez votre équipe d'assistance à la clientèle.

# METTRE LE SYSTÈME G6 DOCK EN CHARGE

Branchez le câble d'alimentation dans le port à l'arrière de la station. Enfilez le câble d'alimentation dans les fentes prévues à cet effet pour pouvoir poser la station à plat sur une surface.

Une fois branché, le voyant DEL vert à l'avant de la station s'allume pour indiquer que l'appareil est en charge.



Câble d'alimentation



Voyant DEL vert

# ENCLENCHEMENT DU G6 DANS LE SYSTÈME G6 DOCK

Pour accéder aux fonctionnalités de la station d'accueil G6 suivantes, le G6 doit être enclenché dans le logement de la station.

- Chargement du G6
- Test de fiabilité du G6
- Étalonnage du G6
- Accès au menu de la station d'accueil G6

## **Pour enclencher le G6 dans le logement de la station d'accueil G6 :**

1. Placez le G6 dans le logement de la station d'accueil G6.
2. Enclenchez le G6 dans de la station d'accueil G6 en positionnant vos doigts au niveau des voyants sur la partie supérieure du G6 et en insérant fermement ce dernier dans le logement jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage du système.

**IMPORTANT :** Pour éviter d'endommager la station d'accueil G6, ne retirez pas votre appareil de la station sans au préalable appuyer dessus pour déverrouiller le système.

1



**ATTENTION :** Lorsque vous enclenchez le G6 dans la station, veuillez l'insérer en appuyant sur les voyants situés sur la partie supérieure. N'appuyez pas sur l'antenne, car cela pourrait entraîner la perte d'accès aux données et la coupure de l'alimentation électrique.

2





# RACCORDEMENT DE LA STATION À UNE BOUTEILLE DE GAZ


Utilisez la tubulure et les raccords rapides fournis pour relier la station d'accueil G6 à la bouteille de gaz.

## **Pour raccorder une bouteille de gaz à la station d'accueil G6, procédez comme suit :**

1. Fixez un raccord rapide sur la tubulure fournie.
2. Assurez-vous que l'autre extrémité du tuyau est fixée à un régulateur de débit à la demande sur la bouteille de gaz.
3. Insérez l'embout du raccord rapide au niveau de l'entrée de gaz de la station.
4. Vissez le raccord rapide dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.



# EN SAVOIR PLUS

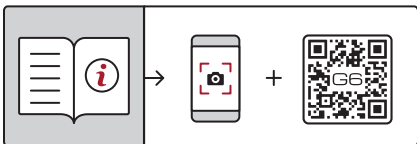

[SUPPORT.BLACKLINESAFETY.COM](https://support.blacklinesafety.com)



## Amérique du Nord

Numéro gratuit : 1 877 869 7212 (24 h/24)

[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## Europe/Royaume-Uni

+44 1787 222684 (de 08 h à 17 h GMT)

[eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

## International

+1 403 451 0327 (24 h/24)

[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)