

blacklinesafety

G6 DOCK

Startgids

G6 DOCK

G6-houder



Label
gastype



G6-houder



Activatiecode

Gasinlaat

Gas
out-uitlaat

Spoelinlaat



Micro USB-voedingspoort

CONFIGURATIE GASINLAAT

Het G6 Dock is uitgerust met een Gas Out-uitlaat, een spoelinlaat en een gasinlaat.

Gas Out-uitlaat

Als u vanaf de achterkant naar het G6 Dock kijkt, is de Gas out-uitlaat de connector aan de rechterzijde. Het wordt gebruikt om gekalibreerd gas over te brengen naar een veilige uitlaatlocatie.

WAARSCHUWING: Sluit het gas nooit aan op de Gas out-uitlaat.

Spoelinlaat

Als u vanaf de achterkant naar het G6 Dock kijkt, bevindt de spoelinlaat zich onderaan aan de linkerkant. Deze voert zuivere lucht aan om residueel gas uit het G6 Dock te verwijderen. Blackline raadt u aan de optionele dockfilter te bevestigen aan de spoelinlaat wanneer u het G6 Dock gebruikt in een stoffige of vochtige omgeving.

Gasinlaat

Als u vanaf de achterkant naar het G6 Dock kijkt, bevindt de gasinlaat zich bovenaan aan de linkerkant. De gasinlaat is standaard voorgeprogrammeerd in Blackline Live voor H_2S . Als uw G6 een andere sensor dan H_2S heeft, moet u de inlaat van het dock bijwerken in Blackline Live.

De inlaat van het dock bijwerken in Blackline live:

1. Selecteer **Docks** in het Hoofdmenu. De pagina Docks wordt geopend.
2. Selecteer het tabblad **G6**.
3. Selecteer het dock dat u wilt bijwerken. De pagina met de configuratiedetails van het dock wordt geopend.

4. Selecteer **BEWERK**.
5. Selecteer uw G6-gassensor in de vervolgkeuzelijst **Gas**.
6. Voer de gasconcentratie voor de kalibratie in het veld **Concentratie** in.
7. Voer de informatie voor **Gascilinder** in.
8. Selecteer **BEWAAR**.
9. Wanneer de instellingen zijn opgeslagen, vergrendelt u de G6 in het dock en selecteert u **Dock bijwerken** in het menu Dock van het apparaat.

OPMERKING: U moet een accountgebruiker in Blackline Live zijn om de instellingen voor de gasinlaat van het G6 Dock bij te werken. Neem contact op met uw Blackline Live-beheerder als u geen toegang hebt.

Activatiecode

Gebruik de activatiecode op de achterkant van het G6 Dock om het te identificeren. Als u uw G6 Dock niet kunt zien in Blackline Live, neemt u contact op met onze klantendienst.

HET G6 DOCK VAN STROOM VOORZIEN

Sluit de voedingskabel aan op de poort aan de onderkant van het dock. Voer de kabel doorheen de uitsparing in de bodem zodat het dock plat op een oppervlak kan liggen.

Wanneer het aangesloten is, gaat het groene LED-lampje op de voorkant van het dock branden om aan te geven dat er stroom is.



Voedingskabel



Groen LED-lampje

DE G6 VERGRENDELEN IN HET G6 DOCK

Om toegang te krijgen tot de volgende G6 Dock-functie, moet de G6 vergrendeld zijn in de houder van het G6 Dock:

- G6 opladen
- Bumptest van G6 uitvoeren
- G6 kalibreren
- Het G6 Dock-menu openen

De G6 vergrendelen in de G6 Dock-houder:

1. Plaats de G6 in de G6 Dock-houder.
2. Vergrendel de G6 in het G6 Dock door uw vingers over de indicatorlampjes aan de bovenkant van de G6 te houden en de G6 stevig omlaag te drukken in de houder tot het vergrendelingsmechanisme op zijn plaats klikt.

BELANGRIJK: Om schade aan het G6 Dock te voorkomen, mag u uw apparaat niet verwijderen door het uit dock te trekken zonder het apparaat omlaag te drukken om het vergrendelingsmechanisme te ontgrendelen.

1



WAARSCHUWING: Wanneer u de G6 in het dock vergrendeld, duwt u omlaag over de indicatorlampjes bovenaan. Duw niet op de antenne omdat hierdoor de verbinding van de gegevens- en stroomcontacten kan worden verbroken.

2



GAS AANSLUITEN


Gebruik de meegeleverde slang en snelkoppelingen om het G6 Dock aan te sluiten op een gascilinder.

Een gascilinder aansluiten op het G6 Dock:

1. Bevestig een snelkoppeling op de meegeleverde slang.
2. Zorg ervoor dat het andere uiteinde van de slang is aangesloten op een debietregelaar op de gascilinder.
3. Stop het uiteinde van de snelkoppeling in de gasinlaat van het dock.
4. Draai de snelkoppeling rechtsom totdat deze vast op zijn plaats klikt.



MEER WETEN

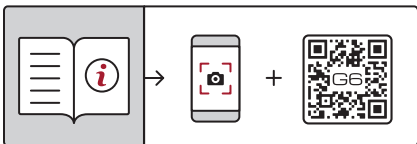

[SUPPORT.BLACKLINESAFETY.COM](https://support.blacklinesafety.com)



Noord-Amerika

Gratis nr: 1-877-869-7212 (24 uur)
support@blacklinesafety.com

Europa/Verenigd Koninkrijk

+44 1787 222684 (8 tot 17 uur GMT)
eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal

+1-403-451-0327 (24 uur)
support@blacklinesafety.com