

blacklinesafety

G7 DOCK

Startgids




Het G7 Dock is Blackline's oplossing voor kalibratie van gassensors, bump testen en het laden van de G7. Het ondersteunt zowel G7c als G7x toestellen met single-gas, multigas diffusie of multigas pomp cartridges.

Gewoon de G7 inbrengen en het G7 Dock doet de rest. Het laadt automatisch de G7 op en plaatst het in een test-ready modus om valse alarmen te elimineren.

Het G7 Dock helpt u om volledig te voldoen aan het kalibratie- en bump test beleid van uw firma, zodat u zich altijd veilig voelt.

UW G7 DOCK

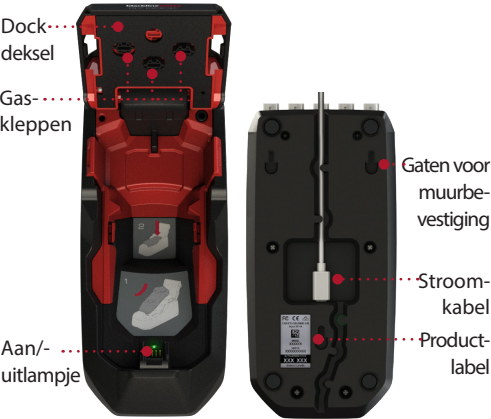

CONFIGURATIE GASINLAAT

Het G7 Dock is uitgerust met een Gas Out-uitlaat en 4 gasinlaten. De inlaten zijn voor u voorgeprogrammeerd.

Wijzigingen aan de inlaatconfiguratie van de G7 Dock kunnen worden uitgevoerd via het configuratieprofiel van uw G7 Dock, op de Dock pagina op Blackline Live.

De activatiecode op de achterkant van het Dock kan worden gebruikt om het uit de lijst te identificeren. Als u problemen heeft om toegang te krijgen tot deze pagina of om het G7 Dock in Blackline Live te vinden, neem dan contact op met ons Klantenserviceteam.



Gas Out-uitlaat

Aan de achterkant van het G7 Dock is de Gas Out-uitlaat de connector helemaal aan de linkerkant van het dock. Het wordt gebruikt om gekalibreerd gas over te brengen naar een veilige uitlaatlocatie.

OPMERKING: Sluit nooit gas aan op Gas Out-uitlaat.

De volgende drie inlaten (rechts van de Gas Out-uitlaat) zijn zodanig geconfigureerd dat ze door u geselecteerde gassen en gasmengsels ondersteunen. De onderstaande tabel toont een voorbeeld van een configuratie met en zonder Chloor (Cl_2).

OPMERKING: Voor G7 Dock met serienummers beginnend met 8247 en hoger werd inlaat 1 geoptimaliseerd voor gebruik met reactieve gassen zoals Chloor (Cl_2).

	MET CHLOOR	ZONDER CHLOOR	SAMENSTELLING	
			COMPONENTEN	CONCENTRATIE
INLAAT 1	CHLOOR		CHLOOR	5 PPM
		AMMONIAK	AMMONIAK	50 PPM
INLAAT 2	MULTIGASCOMBINATIE		WATERSTOFSULFIDE	25 PPM
			KOOLSTOFMONOXIDE	100 PPM
			METHAAN	50% LEL
			ZUURSTOF	18%
			STIKSTOF	BALANS
INLAAT 3	ZWAVELDIOXIDE (SO_2)		ZWAVELDIOXIDE	10 PPM

Inlaat 4 - Spoelen

Deze inlaat voert zuivere lucht aan om residueel gas uit uw G7 Dock te verwijderen. Bij gebruik van het dock in stoffige of vochtige omgevingen kunt u het optionele dock filteronderdeel bevestigen dat meegeleverd is.

OPMERKING: Als u Chloor gebruikt met het G7 Dock, moet u een debietregelaar (ACC-DFR-V) en een slang met teflonbekleding (ACC-FEP-T2) gebruiken, beide beschikbaar via ons Klantenserviceteam.

MEER WETEN

Bezoek [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) om de technische handleiding te downloaden met de beschrijving van hoe u uw toestel moet gebruiken en configureren en voorgedetailleerde specificaties.

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning, neem contact op met ons Klantenserviceteam.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (08.00-17.00 uur GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

AANSLUITEN OP GAS

Het aansluiten van het G7 Dock op de gascilinder gebeurt met gebruik van slangen en snelkoppelingen. Om de snelkoppelingen te bevestigen aan het G7 Dock:

1. Lijn de uiteinden van de snelkoppelingen met elkaar uit
2. Draai rechtsonder totdat het vast op zijn plaats klikt
3. Zorg ervoor dat het andere uiteinde van de slang is aangesloten op een debietregelaar op de gascilinder




HOE HET G7 DOCK WERKT

Inschakelen

Steek de stroomkabel in de aansluiting aan de onderkant van het G7 Dock. Voer de kabel doorheen de uitsparing in de bodem zodat het dock plat op een tafelblad kan liggen of aan een muur kan worden bevestigd.

Wanneer het aangesloten is, gaat het groene lampje bij de laadclip branden om aan te geven dat er stroom is.

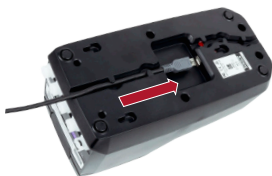

Openen van het G7 Dock deksel

Om het deksel van het dock te openen, druk de twee rode lipjes naar binnen, en het deksel van het dock zal openspringen.



HET G7 TOESTEL IN HET G7 DOCK PLAATSEN

Voor bump testen, kalibratie en om op te laden, moet de G7 op de juiste manier in de G7 Dock worden geplaatst. Om dit te doen:



1. Schuif het G7 toestel schuin in de laadclip van het dock - zorg ervoor dat de laadclips van beide toestellen verbonden zijn.




2. Houd de laadclips aangesloten, leg de G7 neer in het dock en druk naar beneden totdat het op zijn plaats klikt.



3. Sluit het deksel van het G7 Dock en druk stevig naar beneden totdat de vergrendelingslipjes aan beide kanten op hun plaats klikken.

MULTI-DOCK OPSTELLING

Meerdere G7 Docks kunnen worden aangesloten op een single-gascilinder met gebruik van slangen, controlekleppen en T-connectors voor situaties waarbij meerdere G7 toestellen kalibratie en bump testen vereisen. Een gascilinder kan tot vijf G7 Docks tegelijk ondersteunen.

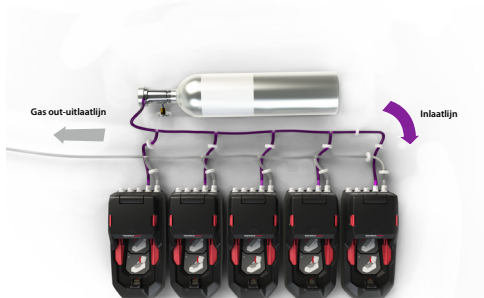

Een multi-dock opstellingskit kan worden gevraagd aan Blackline en bevat een multi-dock gids met meer informatie.

ONDERHOUDENPROBLEEMOPLOSSING

Hoe draag ik zorg voor mijn G7 Dock?

Om ervoor te zorgen dat het G7 Dock in operationele toestand is, controleert u het volgende:

- De gaskleppen in het deksel van het G7 Dock zijn makkelijk te bewegen en zijn vrij van vuil
- De gasinlaten en de uitlaat zijn vrij van vuil
- De laadclip is vrij van vuil

Om het G7 Dock te reinigen, sluit de stroom af en wrijf schoon met een vochtige doek. Gebruik geen spray onder druk of reinigingsmiddelen. Voor de beste prestaties moet het G7 Dock worden gebruikt in een droge en stofvrije omgeving.

Waarom zegt de G7 me om het deksel te sluiten terwijl ik het al heb gesloten?

Als het toestel aangeeft dat u het deksel moet sluiten, is het waarschijnlijk dat het deksel niet goed gesloten is. Zorg ervoor dat u het deksel aan beide kanten stevig naar beneden drukt zodat beide ontgrendelingslipjes op hun plaats klikken.

Waarom reageert mijn toestel niet wanneer ik het in het G7 Dock plaats?

Als uw toestel niet reageert wanneer het in het G7 Dock is geplaatst, kan het zijn dat het niet goed aangesloten is op het dock, of dat het dock mogelijk niet is aangesloten op een stroombron. Probeer uw toestel opnieuw in het G7 Dock te plaatsen en kijk na of het Dock aangesloten is op een stroombron.

Waarom mislukken mijn kalibraties en bump testen?

Kalibraties en bump testen kunnen mislukken wanneer er niet genoeg gas de sensors bereikt. Om ervoor te zorgen dat er gas vanuit de gascilinder naar het G7 Dock stroomt, controleer of:

- Er geen knikken of plooien in de slang zijn
- De meter op de gascilinder aangeeft dat er gas is
- De gascilinder een debietregelaar gebruikt
- De snelkoppelingen correct zijn aangesloten op het G7 Dock
- De gasconcentraties in de gascilinder overeenstemmen met de configuraties van het dock

Als het G7 Dock nog steeds niet correct werkt, neem dan contact op met Klantenserviceteam.